

DOSAMAX[®]

IDENTIFICANDO OS COMPONENTES



DOSAMAX – PAINEL FRONTAL / SUPORTE DA CANECA



CANEÇA



CABO SERIAL BALANÇA
REMOTO




SUPORTE PARA SACHES



CONTROLE

VISÃO DA PARTE TRASEIRA

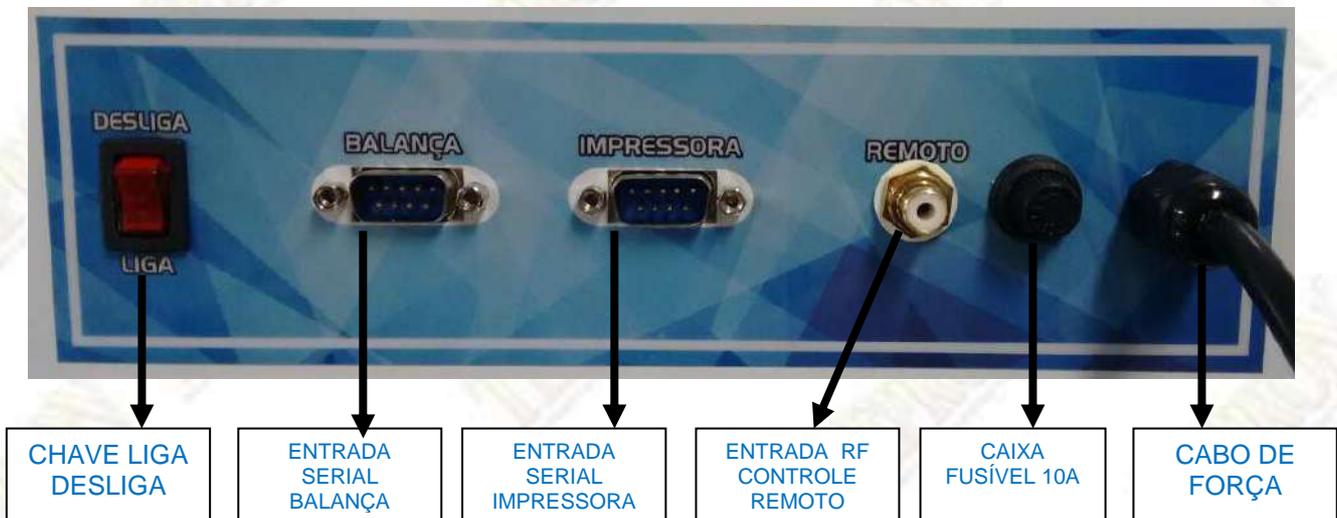

INSTALAÇÃO INICIAL

Com o DOSAMAX e a balança **"desligados"**, segue :

-Retirar as duas borboletas que encontram-se rosqueadas na presilha da CANECA que está no SUPORTE DA CANECA do DOSAMAX.

-Colocar a CANECA sobre O SUPORTE DA CANECA, passando os dois parafusos da presilha pelos furos das "linguetas" da CANECA.

-Rosquear as borboletas nos dois parafusos da presilha até que a CANECA fique firme.

OBS: Evite apertar as borboletas exageradamente, caso a CANECA gere ruídos durante a vibração, dê mais uma volta nas duas borboletas para ficar mais firme.

-Conectar o cabo (fornecido) a entrada serial BALANÇA do DOSAMAX e à saída serial da balança.

-**"Opcionalmente"**, conectar o cabo (fornecimento opcional) à entrada serial IMPRESSORA do DOSAMAX e à saída serial da impressora.

-Conectar o controle remoto à entrada RF REMOTO do DOSAMAX.


-Ligar o cabo de força à uma tomada **220 volts** (não é Bi-Volt).

-Acionar a chave Liga/Desliga (ela se iluminará).

-Ligar a balança (poderá ser necessário configurar a balança).

INICANDO O PROCESSO

MAPA DOS MENUS

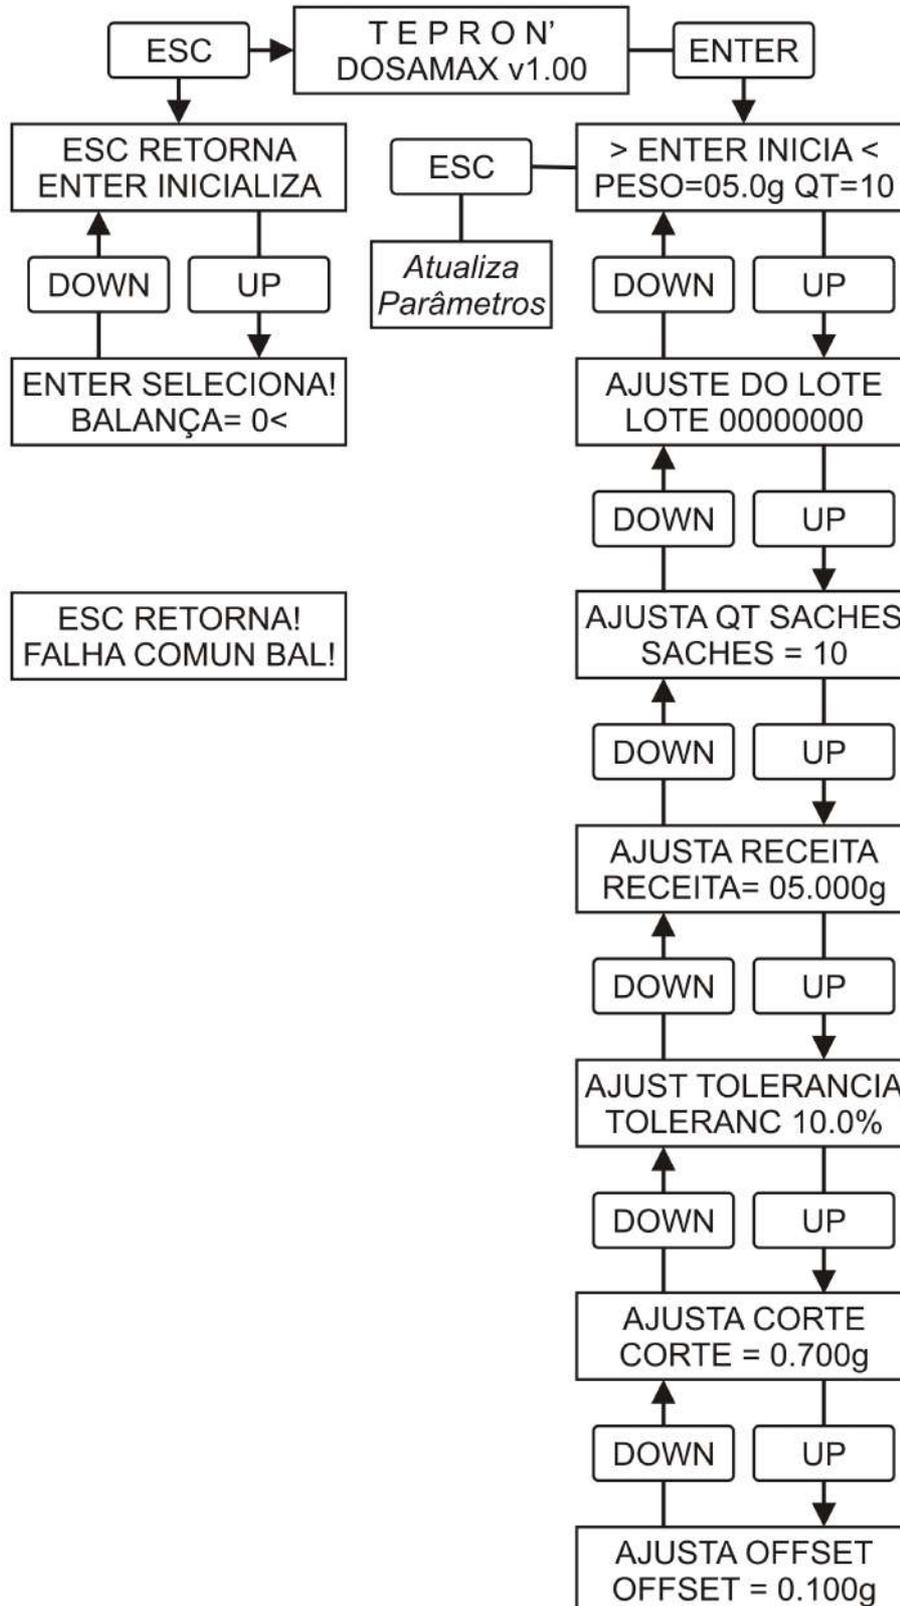

MENU DE TRABALHO

-Ao acionar o botão liga/na parte traseira, com o display

TEPRON
DOSAMAX v1.00

Pressione "ENTER"

Com o display

ENTER INICIA
PESO=05.00g QT=10

Pressione "UP"

Com o display

AJUSTE DO LOTE
LOTE 00000000

Pressione "ENTER" para selecionar a casa decimal (da direita para a esquerda)
Em seguida pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o dígito.

Repetir as operações acima sucessivamente para inserir os números desejados.

Ao término, **pressione "ESC"** para sair da função.

OBSERVAÇÃO :

A inserção do número do lote/requisição, só se aplica se uma impressora estiver conectada ao DOSAMAX.

*Na ausência da impressora, basta **pressionar "UP"** para ir para o próximo ajuste.*

Com o display

AJUSTE QT.SACHES
SACHES = 10

Pressione "ENTER" para selecionar a casa decimal (da direita para a esquerda)
Em seguida pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o dígito.

Repetir as operações acima sucessivamente para inserir/alterar os números para a quantidade de sachês desejada.

Ao término, **pressione "ESC"** para sair da função.

Com o display

AJUSTA RECEITA
RECEITA = 05.000g

Pressione "ENTER" para selecionar a casa decimal (da direita para a esquerda)
Em seguida pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o dígito.

Repetir as operações acima sucessivamente para inserir/alterar os números do peso a ser dosado.

Ao término, **pressione "ESC"** para sair da função.

Com o display

AJUST TOLERANCIA TOLERANC 10.0%

Pressione "ENTER" para selecionar a casa decimal (da direita para a esquerda)
Em seguida pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o dígito.

Repetir as operações acima sucessivamente para inserir/alterar os números da tolerância desejada.

Ao término, **pressione "ESC"** para sair da função.

Com o display

AJUSTA CORTE CORTE = 0.700g

Pressione "ENTER" para selecionar a casa decimal (da direita para a esquerda)
Em seguida pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o dígito.

Repetir as operações acima sucessivamente para inserir/alterar os números da tolerância desejada.

Ao término, **pressione "ESC"** para sair da função.

Com o display

AJUSTA OFFSET OFFSET = 0.100g

Pressione "ENTER" para selecionar a casa decimal (da direita para a esquerda)
Em seguida pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o dígito.

Repetir as operações acima sucessivamente para inserir/alterar os números da tolerância desejada.

Ao término, **pressione "ESC"** para sair da função.

Obs : As funções CORTE e OFFSET deverão ser alteradas de acordo com o comportamento do pó a ser dosado, de acordo com sua fluidez.

Esses ajustes são instantâneos e podem ser feitos entre dosagens.

Ex : Se uma dosagem for maior ou menor que o desejado, aumenta-se ou diminui-se os valores de corte e o offset, lembrando que "o valor do offset nunca deverá ser igual ou maior que o valor do corte."

MENU DE AJUSTES

Ao acionar o botão liga/na parte traseira, com o display

TEPRON
DOSAMAX v1.00

Pressioone "ESC"

Com o display

ESC RETORNA
ENTER INICIALIZA

Pressione "ENTER" para selecionar a a balança desejada e em seguida pressione "UP" ou "DOWN" para selecionar o dígito.

Ao término, **pressione "ESC"** para sair e em seguida **"UP"**.

Com o display

ESC RETORNA
ENTER INICIALIZA

pressione "ENTER" o display retornar ao

início

TEPRON
DOSAMAX v1.00

AJUSTE MANUAL DA INTENSIDADE DE VIBRAÇÃO



Na lateral esquerda do DOSAMAX encontra-se um botão para o ajuste da intensidade da vibração.

Esse ajuste poderá ser feito para acelerar ou diminuir a velocidade que o pó sai e percorre a calha, sendo 1,0 vibração mínima e 6,0 vibração máxima

Esse ajuste pode ser feito ao iniciar o processo, ou durante o processo, todavia, durante o processo o tempo de resposta não é instantâneo como acontece no "CORTE" e "OFFSET". Normalmente se estabiliza após duas ou três dosagens.

